เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20770A
Thai. 01/2009. Rev. 1.0

SGH-D980

คู่มือการใช้

SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้เล่มนี้
ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชั่น
และคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทร
ศัพท์ได้ทันที โปรดเริ่มศึกษาที่หัวข้อ "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ"
"การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน"
และ "การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน" ก่อน

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอน ที่จะปรากฏ
ในคู่มือดังต่อไปนี้

คำเตือน —— สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณ
เองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง —— สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
โทรศัพท์ของคุณ หรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ —— หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งาน หรือ
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

▶ อ้างถึง —— หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ ตามด้วย —— ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใด ๆ ตัวอย่างเช่น: แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึง **เมนู** ตามด้วย **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

( ) วงเล็บเหลี่ยม —— ปุ่มของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น (☎) (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก Bluetooth QD ID: B013960
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน 2
- คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย....2
- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย....4
- ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ....7

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ 10
- อุปกรณ์ในกล่อง....10
- รูปลักษณ์ของโทรศัพท์....11
- ปุ่มต่าง ๆ....12
- หน้าจอ....12
- ไอคอน....13
- สไตลัสและหน้าจอสัมผัส....14

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียม โทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน 15
- การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่....15
- การชาร์จแบตเตอรี่....17
- การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)....18

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน 19
- การเปิดและปิดโทรศัพท์....19
- การเข้าถึงเมนู....20

การใช้ Widget.....21
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....22
การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน.....25
การส่งและการแสดงข้อความ.....26
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ.....28
การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป.....29
การฟังเพลง.....30
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....32

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง 33
การใช้งานการโทรขั้นสูง.....33
การใช้งานฟังก์ชั่นสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....35
การใช้งานฟังก์ชั่นข้อความขั้นสูง.....36
การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง.....37

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น 40
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ.....40
การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS.....41
การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก.....42
การแก้ไขรูปภาพ.....43
การพิมพ์รูปภาพ.....45
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่น.....46
การแสดงเวลาโลก.....46
การตั้งค่าและใช้การเตือน.....47
การใช้เครื่องคิดเลข.....48
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....48
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง.....48
การใช้การจับเวลา.....49
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....49
การสร้างสมุดบันทึกข้อความ.....49
การสร้างและแสดงภาพที่วาด.....49
การจัดการปฏิทินของคุณ.....50

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 54

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

WARNING คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาหรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่าง ๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะส่งข้อความหรือเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

CAUTION

ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะมือเปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ

- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและทิ้งจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

CAUTION

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไป และ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.454 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปที่มีระบบการคืนแบตเตอรี่แยกต่างหาก)

สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์นี้บอกให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ

รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน

รูปลักษณ์ของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

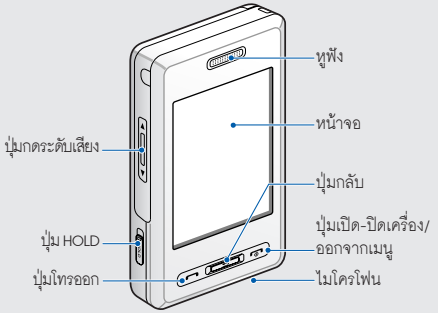

ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

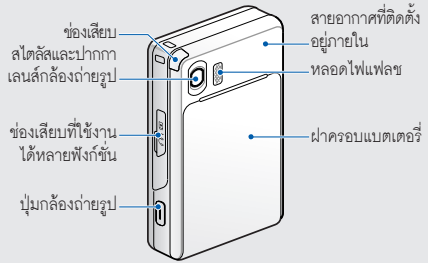

คุณสามารถล็อกปุ่มและหน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันโทรศัพท์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ หากต้องการล็อก ให้กด (HOLD) หากต้องการปลดล็อก ให้กด (HOLD)

ปุ่มต่าง ๆ

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
	กลับ	ในโหมดเมนู ใช้ย้อนกลับไปที่ระดับก่อนหน้านี้
	เปิด-ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมนู ให้ยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และ กลับสู่โหมดปกติ
	ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
	HOLD	ล็อกหรือปลดล็อกปุ่มและหน้าจอสัมผัส
	กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือบันทึก ภาพวีดีโอ

หน้าจอ

หน้าจอของโทรศัพท์ประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้

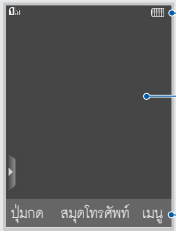

แถวไอคอน
แสดงไอคอนต่าง ๆ

พื้นที่แสดงตัวอักษรและกราฟฟิก
แสดงข้อความ
คำแนะนำการใช้งาน และข้อมูล ที่คุณป้อนเข้าไป

แถวซอฟท์คีย์
แสดงการทำงานปัจจุบันที่ กำหนดสำหรับแต่ละซอฟท์คีย์

ไอคอน

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ (สำหรับเครือข่ายใน SIM การ์ด หลัก)
	กำลังใช้สาย
	คุณสมบัติข้อความ SOS ทำงาน
	การตั้งเวลาเตือนทำงาน
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	การเรียกเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	การโอนสายทำงาน
	พื้นที่บริการในโซนที่อยู่อาศัย
	พื้นที่บริการในโซนที่ทำงาน

ไอคอน	ความหมาย
	บลูทูธทำงาน
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีคาร์คิตหรือเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
	กำลังเปิดเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	ข้อความ SMS ใหม่
	ข้อความ MMS ใหม่
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	ใช้งานรูปแบบปกติ
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่

สไตลัสและหน้าจอสัมผัส

รู้จักขั้นตอนพื้นฐานเพื่อใช้สไตลัสและหน้าจอสัมผัส

- แตะ: สัมผัสหน้าจอเพียงครั้งเดียวด้วยสไตลัสเพื่อเลือกเมนูหรือทางเลือกที่ไฮไลท์อยู่
- แตะค้างไว้: ใช้สไตลัสแตะค้างไว้บนรายการที่ต้องการ
- ลาก: แตะสไตลัสค้างไว้บนหน้าจอและลากสไตลัสเพื่อเลื่อนแถบเลื่อน

- การลากบนหน้าจอทางด้านซ้ายจะเลื่อนดูรายการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการลากบนหน้าจอทางด้านขวาจะค่อยๆ เลื่อนดู
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขีดข่วนบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ ห้ามใช้ปากกา ดินสอ หรือวัตถุมีคมอื่นๆ แตะหรือเขียนบนหน้าจอ

ช่องเสียบพิเศษสำหรับเก็บสไตลัสจะอยู่ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ของคุณ

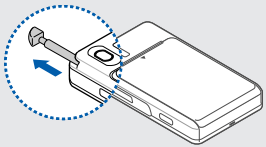

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module) พร้อมด้วย รายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่างๆ

หากต้องการติดตั้ง SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

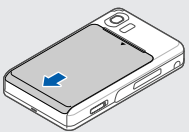

ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (☎) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ด

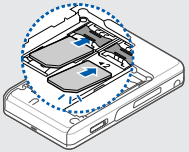

ใส่ SIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลง

3. ใส่แบตเตอรี่

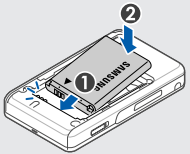

4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

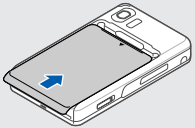

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นแล้วเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาด้านปลายเล็กเข้าไป

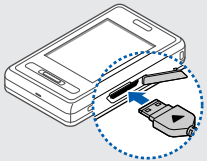

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
3. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา ออกจากโทรศัพท์
5. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น

เกี่ยวกับเครื่องบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแบตเตอรี่ต่ำให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่จะไม่มีขีดกำลังไฟและกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำขนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 2 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. ปลดล็อกฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำ

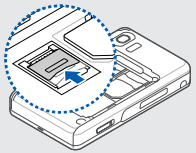

3. ยกฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำขึ้น และใส่การ์ดความจำโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น

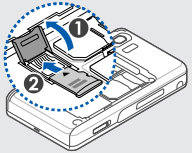

4. ปิดและล็อกฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำ

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณรองรับโหมดสอง SIM ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ SIM การ์ดสองอันได้ในเวลาเดียวกัน คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกว่าจะใช้ SIM การ์ดใดเมื่อโทรออก ส่งข้อความ หรือเปิดเว็บ

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม (☎) ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN แล้วแตะ **ทำ** (หากจำเป็น)
3. ปรับแต่งหน้าจอของคุณโดยทำตามคำสั่งบนหน้าจอ

เมื่อเปิดใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้ปรับแต่งหน้าจอ

4. แตะ **ตกลง** เพื่อลงทะเบียน SIM การ์ดใหม่
5. กำหนดชื่อและไอคอนสัญญาณให้กับ SIM การ์ดหลัก แล้วแตะ **ถัดไป**

6. กำหนดชื่อและไอคอนสัญญาณให้กับ SIM การ์ดที่สอง แล้วแตะ **ถัดไป**
7. เปิดใช้งาน SIM การ์ดและตั้งค่า SIM การ์ดหลัก
8. แตะ **บันทึก**

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ซึ่งระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็น รูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์** → **ออฟไลน์** → **บันทึก**

ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำที่ปิดประกาศไว้ทั้งหมดจาก เจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → เมนู
2. เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. แตะเมนูหรือทางเลือกที่ไฮไลท์อยู่
4. กด (↩) เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด (☎) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การใช้ไอคอนทางลัด

ในโหมดปกติ ให้แตะด้านบนของหน้าจอ และเลือกไอคอนทางลัด

ไอคอน	ฟังก์ชั่น
ข้อความ	การแสดงข้อความ SMS หรือ ข้อความ MMS
บราวเซอร์	เปิดเมนูบราวเซอร์ถ้าได้รับการรองรับในภูมิภาคของคุณ

ไอคอน	ฟังก์ชั่น
เครื่องเล่นเพลง	เปิดเครื่องเล่นเพลงเพื่อเล่นไฟล์เพลง
บลูทูธ	ค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
การจัดการ SIM การ์ด	การกำหนดค่า SIM การ์ดด้วยตัวเอง

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ

การเปิดแถบเครื่องมือ

แตะลูกศรที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือ หรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้

Widget ที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Widget	ฟังก์ชั่น
zone1 zone2 เวลาโลก	ดูเวลาในประเทศหรือเมืองอื่น
นาฬิกาอนาล็อก	ดูเวลาปัจจุบัน
09:09 นาฬิกาดิจิตอล	ดูเวลาปัจจุบัน
Jan 01 วันที่ของวันนี้	ดูวันที่ของวันนี้
อัลบั้มรูปถ่าย	เรียกไฟล์รูปถ่ายของคุณและตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์
วิทยุ FM	ฟังวิทยุ FM
เครื่องเล่นเพลง	เปิดเครื่องเล่นเพลงที่ต้องการเล่นไฟล์เพลง
เตือนเหตุการณ์	ดูเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงในปฏิทิน ข้อความใหม่ หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

Widget	ฟังก์ชั่น
เกมส์และอื่น ๆ	เข้าถึงเกมส์หรือแอพพลิเคชั่น
รูปแบบเสียง	เปลี่ยนรูปแบบเสียง
เขียนข้อความ	สร้างข้อความ หรือข้อความ MMS
การเตือน	เข้าสู่การเตือนของคุณ
เครื่องคิดเลข	เปิดเครื่องคิดเลข

การเพิ่ม Widget ไปที่หน้าจอปกติ

1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือไปที่หน้าจอปกติ
   คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กด (▲/▼) และปรับระดับเสียงปุ่มกด

การปรับระดับการสั่นบนหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถปรับระดับการสั่นเมื่อแตะที่หน้าจอโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (▲/▼)
2. แตะ **การสั่น** แล้วกด (▲/▼) เพื่อปรับระดับการสั่น

การเปลี่ยนเป็น หรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้แตะ **ปุ่มกด** และแตะ **#** ค้างไว้เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การปรับแต่งหน้าจอ

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอเพื่อให้โทรศัพท์ รับรู้ข้อมูลที่ใส่ได้ดีขึ้น

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การปรับแต่ง**
2. แตะเป้าหมายบนหน้าจอด้วยสไตลัสของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
3. แตะ **แก้ไข** → **เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ**
4. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า → **บันทึก** หรือ **กำหนด**
5. แตะ **บันทึก**

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การสร้างรูปแบบโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์**
2. แตะ **สร้างใหม่**
3. ใส่ชื่อให้กับรูปแบบ แล้วแตะ **ทำ**
4. กำหนดการตั้งค่าเสียงตามต้องการ
5. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **บันทึก**

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **วอลเปเปอร์**
2. แตะ **แก้ไข**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ
5. แตะ **กำหนด**

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โทรศัพท์** → **ล็อกโทรศัพท์**
2. แตะ **เปิด** → **บันทึก**
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก แล้วแตะ **ทำ**
4. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วแตะ **ทำ**

การกำหนดค่า SIM การ์ดด้วยตัวเอง

คุณสามารถเปลี่ยน SIM การ์ดหลักหรือกำหนดชื่อหรือไอคอนเพื่อแยกความแตกต่างของ SIM การ์ดทั้งสอง

เมื่อต้องการกำหนด SIM การ์ดของคุณเอง

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การจัดการ SIM การ์ด**
2. เลือก SIM การ์ด → **พื้นฐาน** เพื่อตั้งค่า SIM การ์ดหลัก
3. แตะ **กำหนด SIM**
4. เปลี่ยนชื่อและไอคอนสัญญาณให้กับ SIM การ์ด แล้วแตะ **บันทึก**
5. แตะ **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชั่นการโทรพื้นฐาน

- ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อก หน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการใส่ข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ
- เมื่อต้องการเปิดปุ่มกดในระหว่างมีสายโทรเข้าและโทรออก กด (⮌)

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ปุ่มกด** และใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (📞) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการด้วย SIM การ์ดหลัก หรือเลือก SIM การ์ดที่คุณต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (📞)
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (☎)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร ให้กด (▲/▼)

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้แตะ 🔊 → **ใช่** เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้แตะ 🔊

ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้โหมดลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น

การใช้งานเฮดเซ็ท

เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทแล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งและดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) และข้อความอีเมล์

การส่งข้อความ หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. แตะฟิลด์ใส่เป้าหมาย
3. เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์โดยการเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์หรือโดยการใส่หมายเลขใหม่
4. ใส่เลขหมายปลายทางและแตะ **ทำ**
5. แตะฟิลด์ข้อความ
6. ใส่ตัวอักษรในข้อความของคุณ แล้วแตะ **ทำ**
   ▶ ใส่ข้อความ
   สำหรับการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 10
   สำหรับการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 7
7. แตะ **เพิ่มมัลติมีเดีย** → ประเภทรายการ
8. เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะ **เพิ่ม**
9. เลือก SIM การ์ด (หากจำเป็น)
10. แตะ **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล์**
2. เลื่อนขึ้นแล้วแตะฟิลด์ใส่เป้าหมาย
3. เพิ่มที่อยู่อีเมล์โดยการเลือกที่อยู่อีเมล์จากสมุดโทรศัพท์หรือใส่ที่อยู่ใหม่
4. แตะฟิลด์ชื่อเรื่อง
5. ใส่ชื่อเรื่อง แล้วแตะ **ทำ**
6. แตะฟิลด์ข้อความ
7. ใส่ข้อความอีเมล์ของคุณและแตะ **ทำ**
8. แตะ **เพิ่มมัลติมีเดีย** และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
9. แตะ **ส่ง** เพื่อส่งอีเมล์

ใส่ข้อความ

ด้วยการใช้หน้าจอสัมผัสและสไตลัสของโทรศัพท์ คุณสามารถใส่หรือเขียนข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีใส่ตัวอักษร

- แตะ เพื่อสลับปุ่มกดเวอร์ชวล
- แตะ เพื่อสลับวิธีการเขียนด้วยมือ

ในขณะใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- แตะวิธีการใส่ แล้วเลือกโหมด T9 โหมด ABC หรือโหมดตัวเลข คุณยังสามารถแตะ T9 หรือ T9 เพื่อสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 กับโหมด ABC
- แตะ เพื่อสลับไปเป็นโหมดสัญลักษณ์

ใส่ข้อความในโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชั่น
ABC	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
T9	1. แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้แตะ ␣ เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้แตะ 0 เพื่อเลือกคำอื่น
ตัวเลข	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสม เพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสม เพื่อเลือกสัญลักษณ์

การแสดงข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **ข้อความส่วนตัว** → **ข้อความเข้า**
2. เลือก SIM การ์ด (หากจำเป็น)
3. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การแสดงอีเมล์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **ข้อความส่วนตัว** → **อีเมล์เข้า**
2. แตะ **เช็กอีเมล์ใหม่**
3. เลือกอีเมล์หรือเฮดเดอร์

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **ปุ่มกด** และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์** → ตำแหน่งความจำ (โทรศัพท์หรือ SIM) → **ใหม่**
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ

5. แตะ **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์**
2. แตะ **ค้นหา**
3. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหาแล้วแตะ **ทำ**
4. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา

ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกด ( )
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการแตะ **แก้ไข**

การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ

เมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูป หน้าจอจะกลายเป็นจอว่างเนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตชั่วคราว ให้ลองรีสตาร์ทโทรศัพท์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา

การถ่ายรูป

1. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
2. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
4. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
   รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป หรือแตะ เพื่อถ่ายรูปอื่นเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)

คุณสามารถจับภาพถ่ายด้วยโหมดชีนอัตโนมัติ กล้องจะกำหนดการเปิดรับแสง โฟกัส หรือแสงสว่างที่ถูกต้องตามสภาพของแสง วัตถุ หรือซีน จากช่องมองภาพ ให้แตะ → → โหมด

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **รูปถ่ายส่วนตัว** → ไฟล์รูปถ่าย

การบันทึกวีดีโอ

1. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
2. ในโหมดปกติ ให้กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3. แตะ → เพื่อสลับไปเป็นโหมดการบันทึก
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
6. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป หรือแตะ เพื่อหยุดการบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
7. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปหรือปุ่มกลับเพื่อบันทึกวีดีโออื่น (ขั้นตอนที่ 4)

การแสดงวีดีโอ

ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **วีดีโอ** → **วีดีโอคลิปส่วนตัว** → ไฟล์วีดีโอ

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **วิทยุ FM**
3. แตะ ▶ เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. แตะ **ใช่** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้วิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มค้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

5. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
6. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้แตะ ■

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บแบบไร้สาย ▶ หน้า 32
- ดาวน์โหลดจาก PC ที่มี Samsung PC Studio
  ▶ คู่มือผู้ใช้งาน Samsung PC Studio
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 41
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ▶ หน้า 38

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **เพลง**
2. แตะ **เพิ่มเพลงจาก** → ตำแหน่งความจำ
3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วแตะ **เพิ่ม**
4. แตะ ▶ เพื่อเริ่ม การเล่นเพลง
5. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
❚❚/▶	หยุดเล่นชั่วคราวหรือกลับสู่การเล่น
⏮	ข้ามย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะค้างไว้)
⏭	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะค้างไว้)
🔊	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **บราวเซอร์** → **เว็บหลัก** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ

   หากมีบริการ Google search ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บราวเซอร์** → **เว็บหลัก**

2. เลือก SIM การ์ด (หากจำเป็น)
3. ท่องเว็บเพจโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   - เลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ
   - แตะ **เพิ่มเติม** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **บราวเซอร์** → **บุ๊คมาร์ค**

   หากมีบริการ Google search ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บราวเซอร์** → **บุ๊คมาร์ค**

2. เลือก SIM การ์ด (หากจำเป็น)
3. เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ว่างแล้วแตะ **เพิ่มใหม่**
4. แตะฟิลด์ใส่ชื่อ
5. ใส่ชื่อหน้าแล้วแตะ **ทำ**
6. แตะฟิลด์ใส่ URL
7. ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) แล้วแตะ **ทำ**
8. แตะ **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้ คุณสมบัติเพิ่มเติมของโทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การแสดงและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. แตะเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าต่างป๊อปอัพ
2. กด (📞) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📞) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการและกด (📞) เพื่อโทรออก

การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

แตะ เพื่อพักสายสนทนา หรือแตะ เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะสนทนาดังนี้

1. แตะ เพื่อพักการสนทนาสายแรก
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **การโทรใหม่** ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออก แล้วกด ( )
3. แตะ เพื่อสลับการสนทนาระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **จบ** → **สายที่พัก**
5. เมื่อต้องการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด ( )

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชั่นนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด ( ) เพื่อรับสายเรียกซ้อน
   สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. แตะ เพื่อสลับสายสนทนา

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์ (สายประชุม)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
   สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **ร่วมกัน**

4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (☎)

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ **ให้แตะปุ่มกด** และแตะ 0 ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (⌐) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่าง ๆ ได้โดยตรงจากสมุดโทรศัพท์ โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ▶ หน้า 28

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือก SIM การ์ด (หากจำเป็น)
3. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด (⌐) เพื่อโทรออก

การใช้งานฟังก์ชั่นสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์** → **เพิ่มเติม** → **นามบัตรส่วนตัว**
2. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
3. แตะ **บันทึก**

คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล์ หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกรายชื่อที่กำหนดให้กับหมายเลขโทรด่วนดังกล่าว

3. แตะ **เพิ่มเติม** → **เพิ่มไปยังโทรด่วน**
4. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
5. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า (2-9)
   รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน

ตอนนี้คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อนี้ได้จากหน้าจอโทรออก โดยการแตะปุ่มหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดค้างไว้

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายการแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมล์ไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **กลุ่ม**
3. แตะ **สร้างใหม่**
4. ใส่ชื่อกลุ่มแล้วแตะ **ทำ**
5. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพ ID ผู้โทร ให้เลื่อนไปยังกลุ่มใหม่ แล้วแตะ **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่ากลุ่ม** → ฟิลด์รูปภาพผู้โทร → หมวดหมู่รูปภาพ → รูปภาพ
6. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้แตะฟิลด์เสียงเรียกเข้า → หมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า → **เลือก** หรือ **กำหนด**
7. แตะ **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชั่นข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**
2. เลือกตำแหน่งที่ว่าง
3. ใส่ข้อความแล้วแตะ **ทำ** เพื่อบันทึกข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. แตะ **สร้างใหม่**
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่รายการแนบที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ
▶ หน้า 26
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **บันทึกไปยัง** → **ข้อความที่ตั้งไว้**

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → ชนิดข้อความ
2. ในฟิลด์ข้อความ ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **ใส่** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. เลือกข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ
3. หลังจากแสดงข้อความที่ตั้งไว้แล้ว ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **แก้ไข** ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่

การใช้งานฟังก์ชั่นเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลงและจัดเก็บสถานีวิทยุ

คัดลอกไฟล์เพลงผ่าน Samsung PC Studio

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ PC** → **Samsung PC studio**
2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์ของคุณ เข้ากับเครื่อง PC

3. เรียกการทำงาน Samsung PC Studio แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์
   ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung PC Studio หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ PC** → **Mass storage**
3. กด ([☎]) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
   ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เลือก **เปิดแฟ้มเพื่อแสดงไฟล์** ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่อง PC
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

รู้จักการปรับแต่งการตั้งค่าไฟล์เพลง และการตั้งค่าเสียงเพลงสำหรับเครื่องเล่นเพลงของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **เพลง**
2. แตะ การตั้งค่า หรือแตะ **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า**
3. ปรับการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณ
4. แตะ **บันทึก**

บันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **วิทยุ FM**
3. แตะ ▶ เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **บันทึก** เพื่อเริ่มการบันทึก

5. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **หยุด** ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน คลิปวิทยุ FM (แตะ **เมนู** → **ไฟล์ส่วนตัว** → **เพลง**)

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **วิทยุ FM**
3. แตะ ▶ เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **ค้นหาอัตโนมัติ**
5. แตะ **ใช่** เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
   วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

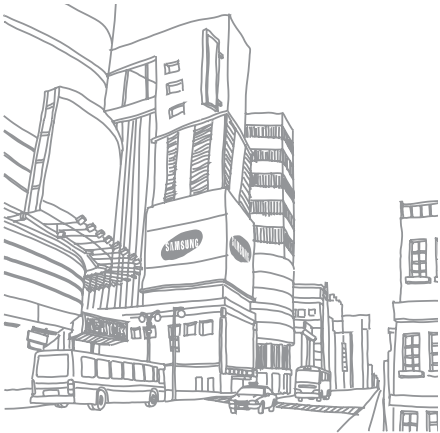

การใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่น

รู้จักวิธีใช้งานเครื่องมือของโทรศัพท์มือถือของคุณและแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ** → **การทำงาน** → **เปิด** → **บันทึก**
2. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้แตะ **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** → **เปิด** → **บันทึก**

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **บลูทูธ** → **อุปกรณ์ส่วนตัว** → **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่**
2. แตะชื่ออุปกรณ์บนรายการ

3. ใส่รหัส PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วแตะ **ทำ** เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นๆ ใส่รหัสที่เหมือนกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งในโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่ง
2. แตะ **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ** (ในขณะส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ และแตะ **ทำ** (หากจำเป็น)
2. แตะ **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือได้

อาจไม่มีคุณสมบัตินี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ข้อความ** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อ **เปิด**
3. แตะ **ผู้รับ** เพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. แตะ **เพิ่มผู้รับ** → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อ
5. เลือกรายชื่อ
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7. แตะ **เพิ่ม**
8. แตะ **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
9. แตะ **ซ้ำ** และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ

10. แตะ **บันทึก** → **ใช่**

เมื่อต้องการส่งข้อความ SOS ให้กด (▲/▼) สี่ครั้งโดยล็อกปุ่มกดไว้

ทันทีที่คุณส่งข้อความ SOS ฟังก์ชั่นทั้งหมดของโทรศัพท์จะถูกระงับไว้ชั่วคราวจนกว่าคุณจะกด (HOLD)

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เครื่องบันทึกเสียง**
2. แตะ ● เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ ■ สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นเสียงบันทึก

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้แตะ เสียงที่บันทึกส่วนตัว
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชั่น
❚❚/▶	หยุดเล่นชั่วคราวหรือกลับสู่การเล่น
⏮	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์
⏭	ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์
🔊	ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

การแก้ไขรูปภาพ

รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การปรับแต่งรูปภาพ**
2. แตะ **ไฟล์** → **เปิด** หรือ **ถ่ายรูป**
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. แตะ **โหลด**
5. แตะ ✨ → ทางเลือกเอฟเฟ็ค
6. เลือกเอฟเฟ็คต่างๆ ที่จะใช้ และแตะ **ทำ**
   สำหรับเอฟเฟ็คบางแบบ ให้ปรับระดับ
   เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็คภาพเบลอกับพื้นที่บางส่วนในรูปภาพ ให้เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดของสี่เหลี่ยม และแตะ **ทำ**
7. เมื่อใช้เอฟเฟ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น** → **ใช่**
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ทำ**

การปรับแต่งรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การปรับแต่งรูปภาพ**
2. แตะ **ไฟล์** → **เปิด** หรือ **ถ่ายรูป**
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. แตะ **โหลด**
5. แตะ 🎛 → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี)
   เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก **ปรับระดับอัตโนมัติ**
6. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ และแตะ **ทำ**
7. เมื่อทำการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น** → **ใช่**
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ทำ**

การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การปรับแต่งรูปภาพ**
2. แตะ **ไฟล์** → **เปิด** หรือ **ถ่ายรูป**
3. เลือก รูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. แตะ **โหลด**
5. แตะ → **เปลี่ยนขนาด**, **หมุน** หรือ **ฟลิป**
6. หมุนหรือฟลิปรูปภาพแล้วแตะ **ทำ**
   เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลือกขนาด → **บันทึก** → **ใช่** และข้ามไปยังขั้นตอนที่ 7
7. เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น** → **ใช่**
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ทำ**

การตัดบางส่วนของรูปภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การปรับแต่งรูปภาพ**
2. แตะ **ไฟล์** → **เปิด** หรือ **ถ่ายรูป**
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. แตะ **โหลด**
5. แตะ
6. เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด และแตะ **ทำ**
   เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปทรงของสี่เหลี่ยม ให้แตะ **รูปร่าง**
7. เมื่อตัดภาพบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น** → **ใช่**
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ทำ**

การใส่คุณสมบัติทางภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การปรับแต่งรูปภาพ**
2. แตะ **ไฟล์** → **เปิด** หรือ **ถ่ายรูป**
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่
4. แตะ **โหลด**
5. แตะ **เพิ่มเติม** → **ใส่** → คุณสมบัติทางภาพ (เฟรม รูปภาพคลิปอาร์ต อีโมติคอน หรือตัวอักษร)
6. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพหรือใส่ตัวอักษร
7. ย้ายภาพที่ใส่เพิ่มไว้
   เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหรือหมุนรูปภาพที่ใส่เพิ่มไว้ ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **เปลี่ยนขนาด** หรือ **หมุน** เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **รูปตัวอักษร** หรือ **สีตัวอักษร**
8. แตะ **ทำ**
9. เมื่อคุณใส่คุณสมบัติให้กับภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **ไฟล์** → **บันทึกเป็น** → **ใช่**
10. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ให้กับรูปภาพแล้วแตะ **ทำ**

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ ▶ หน้า 30
3. แตะ **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **USB**
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ
2. แตะ **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **บลูทูธ**
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้บลูทูธได้แล้วจับคู่กับเครื่องพิมพ์ ▶ หน้า 40
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่น

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอพพลิเคชั่นของ เทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล

การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ**
2. เลือกเกมส์จากรายการและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอพพลิเคชั่น

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เกมส์และอื่นๆ** → แอพพลิเคชั่น
2. แตะ **เพิ่มเติม** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอพพลิเคชั่นของคุณ

การแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในเมืองอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การแสดงเวลาโลก

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เวลาโลก**
2. เลื่อนลงไปที่เวลาโลก
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไทม์โซน
4. เมื่อต้องการตั้งเวลาชดเชยเวลากลางวัน ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **ใช้การชดเชยเวลากลางวัน** → ไทม์โซน → **บันทึก**

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

แสดงนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เวลาโลก**
2. เลื่อนไปที่เวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม
3. แตะ **เพิ่มเติม** → **กำหนดเป็นนาฬิกาที่สอง**

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การเตือน**
2. แตะตำแหน่งการเตือนที่ว่าง
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
4. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
5. แตะ **บันทึก**

คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- แตะ **ตกลง** เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
- แตะ **ตกลง** เพื่อหยุดการเตือนแบบมีการพัก หรือแตะ **พัก** เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงการพัก

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **การเตือน**
2. เลือกการเตือนที่คุณต้องการจะยกเลิก
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
4. แตะ **บันทึก**

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การเปลี่ยนหน่วย** → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การตั้งเวลา**
2. แตะ **ตั้งค่า**
3. เลือกหน่วยที่คุณต้องการและใส่ชั่วโมงหรือนาทีที่จะนับถอยหลังแล้วแตะ **ทำ**
4. ให้แตะ **เล่น** หรือ **พัก** เพื่อเริ่มหรือหยุดนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้แตะ **ตกลง** เพื่อหยุดเสียงเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **การจับเวลา**
2. แตะ ▶ เพื่อเริ่มและ ❚❚ เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **หยุด**
4. แตะ **ตั้งใหม่** เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. **ในโหมดปกติ ให้แตะ เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **สิ่งที่ต้องทำ**
2. แตะ **สร้างใหม่**
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ
4. แตะ **บันทึก**

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. **ในโหมดปกติ ให้แตะ เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **สมุดบันทึก**
2. แตะ **สร้างใหม่**
3. ใส่ข้อความในสมุดบันทึกของคุณ และแตะ **ทำ**

การสร้างและแสดงภาพที่วาด

รู้จักการสร้างและแสดงภาพที่วาดด้วยสไตลัสของคุณ

การสร้างภาพวาด

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **สมุดบันทึกแบบวาดภาพ**
2. แตะ **สร้างใหม่**

3. สร้างภาพแบบร่างโดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

เครื่องมือ	ฟังก์ชั่น
	เลือกปากกาหรือแปรง ลบภาพที่วาด
	ยกเลิกขั้นตอนสุดท้าย
	เลือกความหนาให้กับเส้นปากกา
	เลือกสีของเส้น

4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **บันทึก** → **ใช่**

แสดงภาพแบบร่าง

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **แอพพลิเคชั่น** → **สมุดบันทึกแบบวาดภาพ**
2. แตะภาพแบบร่าง

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ปฏิทิน**
2. แตะ **แสดงโดย** → **วัน** หรือ **สัปดาห์**

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ **เมนู** → **ปฏิทิน**
2. แตะ **สร้างใหม่** → ชนิดเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. แตะ **บันทึก**

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
โปรดใส่ SIM การ์ด	ตรวจสอบว่าใส่ SIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้สำหรับโทรศัพท์ด้วย
ใส่ PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด คุณสามารถยกเลิกการทำรายการคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้ เมนู ล็อก PIN
ใส่ PUK	SIM การ์ดอันใดอันหนึ่งของคุณถูกบล็อกซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความว่า "เครือข่ายใช้ไม่ได้" หรือ "เครือข่ายขัดข้อง"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

- คุณไม่สามารถเข้าใช้งานทางเลือกบางอย่างได้ หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว ( )
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดใกล้ไมโครโฟนของโทรศัพท์
- หากคุณใช้เฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทกับโทรศัพท์อย่างถูกต้อง

โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายโทรออก

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และใส่แบตเตอรี่ใหม่แทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอพพลิเคชั่นพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด